

ご注文検討の皆様

この度は、弊社独自設計のフェイスシールドフレーム「商品名：M フレーム」のご注文のご検討いただきありがとうございます。

M フレームは、お医者様が直接の医療での使用だけでなく、看護師の方や事務の方または、スーパーや郵便局などで不特定多数の方にお会いする仕事をされている方にも幅広く使用いただき、感染拡大防止にお役立ていただきたいと思います。

また本製品の特徴は下記の通りとなります。

【材質】 ステンレス

【生産数量】 最大 1 日 2000 個 月産 4 万個

尚、製作費や送料に費用が掛かりますため、下記にてご注文いただけますと助かります。

1-9 個 2500 円/個（税抜き）＋送料別途（地域によって変わります）

10 個以上 1950 円/個（税抜き）＋送料別途（地域によって変わります）



注文は下記表を記載の上 FAX またはメールにてお願いいたします。

FAX：0 8 4 7－4 0－1 1 7 1

メール：takamasa.manabe@manabe-ind.co.jp

【注文書】

1	日付	
2	注文数量	
3	名前	
4	お勤め先	
5	部署・役職	
6	郵便番号	
7	住所	
8	電話番号	
9	メールアドレス	
10	FAX 番号	

※注文書ご確認後、請求書の発行を行います。入金確認後、発送させていただきます。

お問い合わせ先

電話：0847-40-1170 メール:takamasa.manabe@manabe-ind.co.jp

広島県府中市鶴飼町 800-112 専務取締役 真邊崇正

■弊社からのお願い

本製品は、現在急速にコロナウイルスの感染者が増えていることを受けて、特急で開発したものであるため、ご購入いただきました方には、可能であればフィードバックをお願いいたしますと存じます。本製品は、メッキしておりませんので、ご了承をお願いいたします。

製品はすべて確認しておりますが、少し製品にエッジがあるかもしれません。お客様でご確認いただき、エッジある場合は、誠に申し訳ございませんが、ペーパーやすりなどで適宜エッジ除去をお願いいたします。

弊社は、今回初めて、人が装着する製品を製造いたします。けがなどが無いように一生懸命させていただきますが不慣れな部分もあり、お客様の皆様には何卒お許しをいただき、温かいご指摘をいただけますことをお願い申し上げます。

真辺工業株式会社 専務取締役 真邊崇正

■同封物

M フレーム 1 個 （耳当て 2 個 額当て 1 個 組み立て済み）
透明シート 1 個




■装着の様子

☆帽子なし




☆帽子あり

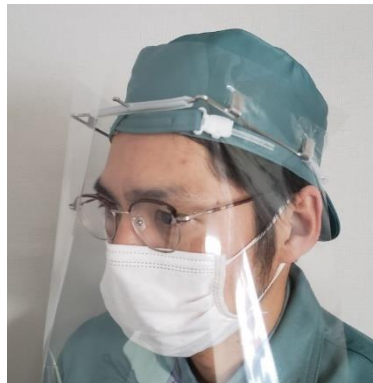

■ フレーム装着の位置について

- ・ できる限り“額の下側”につけると、違和感なく、見ることができます
- ・ しっかり額に当てるとずれてきません。

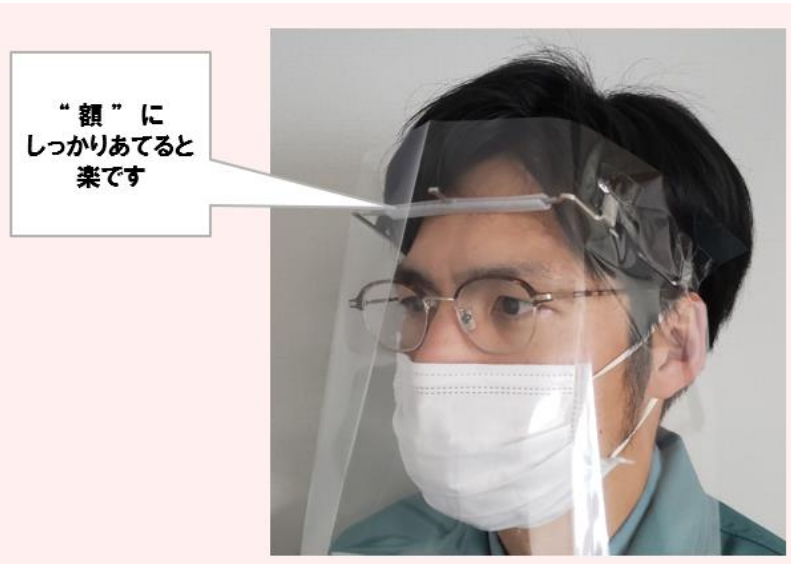

■ M フレーム特徴

- ・ 本製品は、フレーム単体で 25g 付属品込みで 40g となっております。かなり軽量化されており、長時間の使用においても楽に使用することができます。
- ・ 付属パーツは市販品で構成されており、手に入れやすく簡単に交換可能です。
- ・ この製品は、薄く・細く・頑丈にできているため、頭の形状に合わせ調整可能です。

■ M フレーム装着と脱着の仕方

脱着



しっかり広げて外す

装着




しっかり広げてつける

■調整の仕方

M フレームは、皆様のご想像よりかなり頑丈でしなやかにできています。調整幅も大きいです。ご自身でキュキュッとすれば、簡単に調整できます。いくらでも広げたり縮めたりできるため、何度も調整し使用をお願いいたします。

使うときに、ご自身で調整して使用ください！！

縮める場合

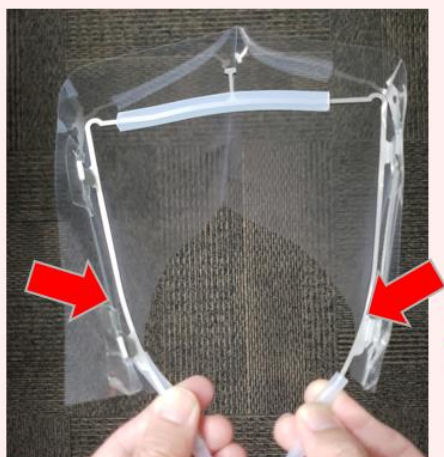


広げた場合



■透明シートの作り方について


透明シートは、赤線部分をハサミ等でカットして、使用してください。

※使用環境に合わせてカットする箇所を変更ください

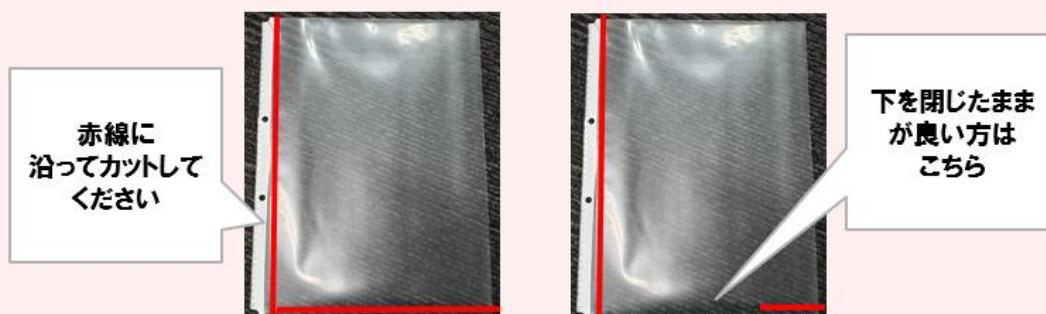


■シート端をカットすれば、邪魔ではなくなります

赤線をカットするのもよいと思います。

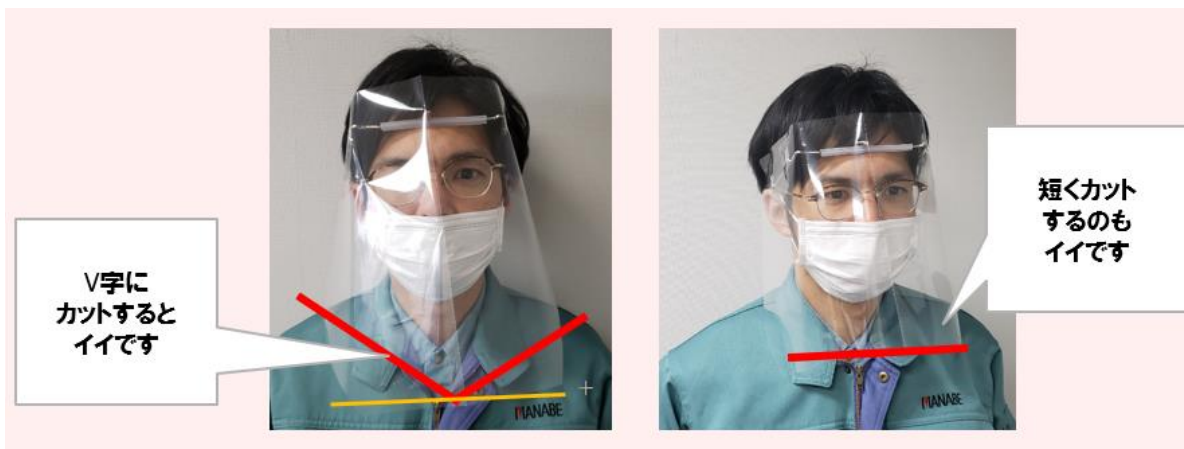

■透明シートの留め方について

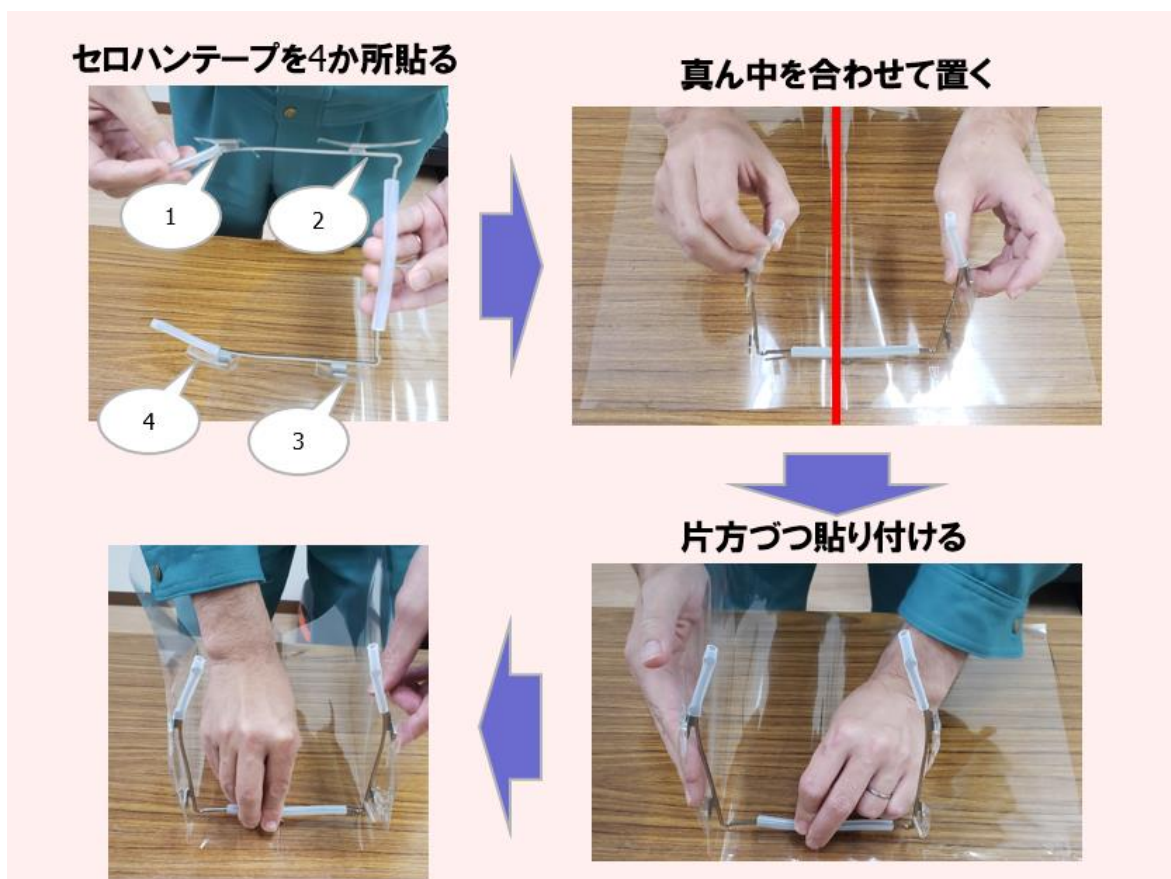

<https://youtu.be/5Ah2Amz9YXY>



最後に弊社が使用している部品は下記になります。

	額当て	耳当て	透明シート
商品名	シリコン溝型2.4M カット	シリコンチューブ 長さ1m、外径6mm、 内径4mm	セキセイ クリヤー ポケット 50枚入り
品番	KSCV2-2	MGJG-4×6	KP3435
内容量	2.4m	1m	50枚
販売価格	¥1,190	¥96	¥1,000
カット幅	80mm	50mm	
販売サイト	モノタロウ	モノタロウ	AMAZON
画像	シリコン溝型2.4Mカット 		

■使用時には、金属エッジ部でのけがに注意をお願いいたします。また本製品にて発生したケガについては、責任を負いかねますのでご了承をお願いいたします。

■M フレームは、意匠登録出願済みです。(2020 年 4 月 28 日)

問い合わせ先

726-0002 広島県府中市鵜飼町 800-112 真辺工業 専務取締役 真邊崇正

電話：0 8 4 7 - 4 0 - 1 1 7 0

E-mail：takamasa.manabe@manabe-ind.co.jp